



\* PARA ALVENARIA SOLICITAR O DISCO CEGO

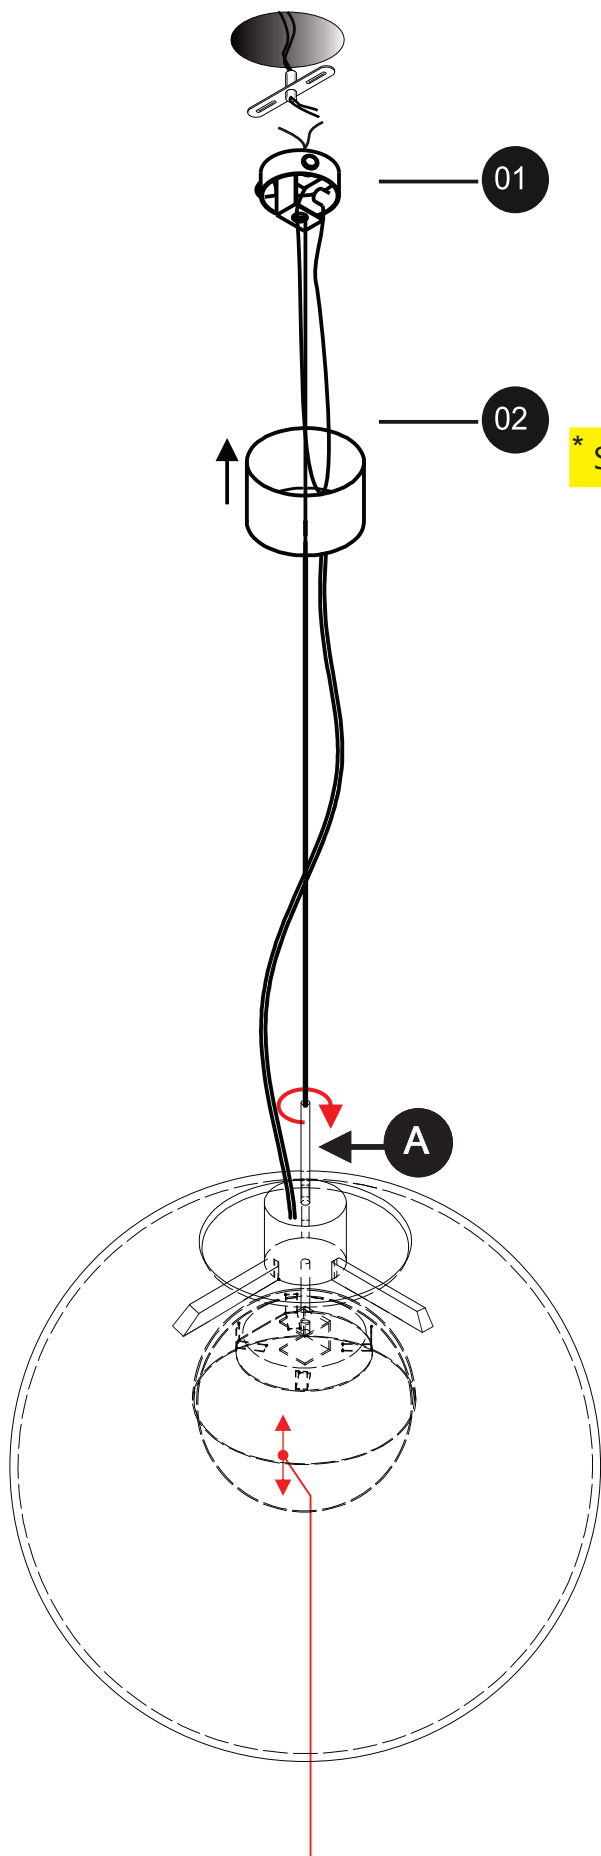

01. Retirar a bola transparente para a instalação
02. Passe os fios elétricos por dentro do niples e prenda a travessa no teto.
03. Ajustar a altura do cabo e colocar a tampa da canopla por pressão.
04. Recolocar a bola transparente

\* Seguir a ordem abaixo para colocar e retirar a bola transparente.




Existem 2 partes iguais e 1 diferente no suporte.  
 Entre primeiro com uma com ponta,  
 a segunda deve ser sempre a sem ponta  
 e por último a outra com ponta.



**A**

Na versão menor, é necessário desenroscar a haste superior (A) para entrar com o suporte (B) no globo de vidro, basculando.

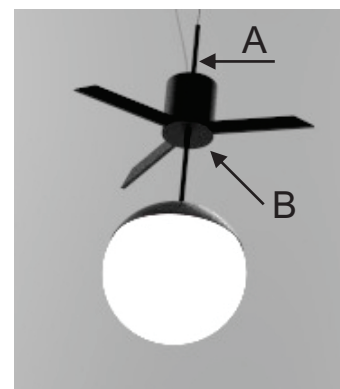

**Atenção e delicadeza ao manusear a peça.**

**FONTE DE LUZ UTILIZADA:**

\*Led incorporado que não utiliza fonte e é ligado diretamente na rede