


* PARA ALVENARIA SOLICITAR O DISCO CEGO

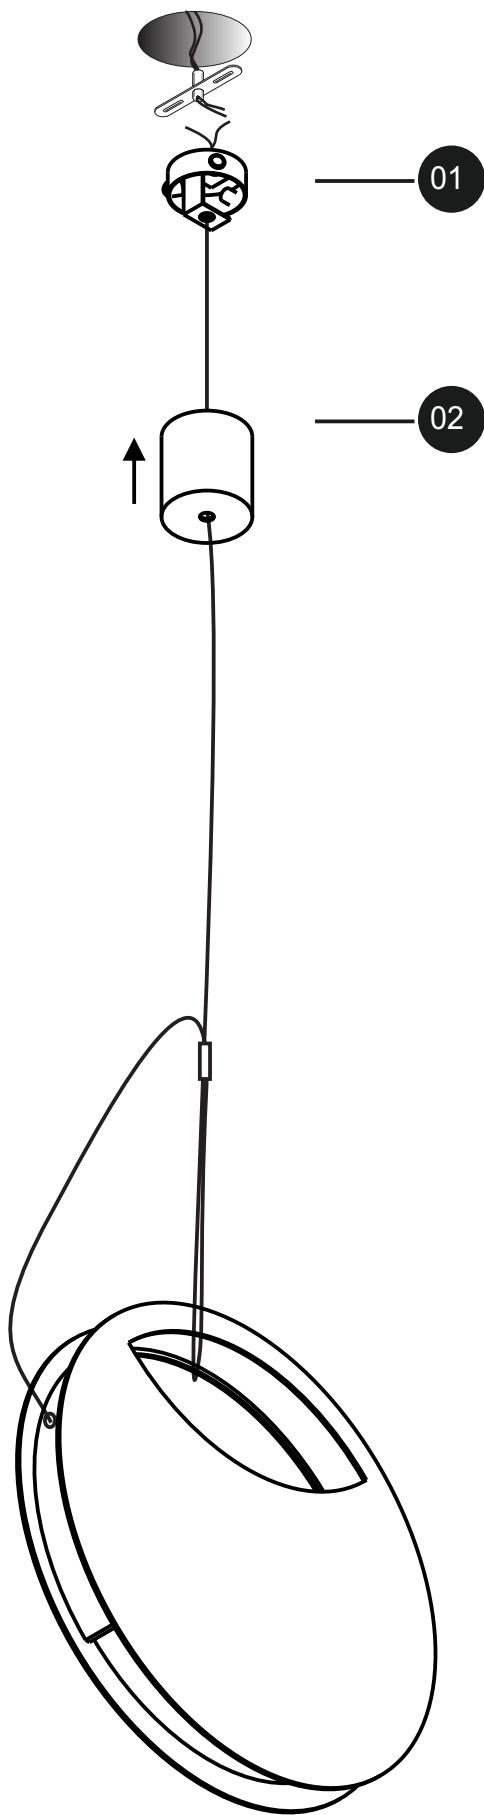

01. Passe os fios elétricos por dentro do niples e prenda a travessa no teto.
02. Ajustar a altura do cabo e colocar a tampa da canopla por pressão.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado que não utiliza fonte e é ligado diretamente na rede