

ATENÇÃO !


- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

REMOÇÃO DO DIFUSOR

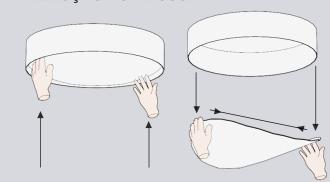


- **A)** Faça pressão simultâneamente em cantos opostos do difusor.
- **B)** Faça pressão para curvar o difusor e facilitar sua remoção.
- **C)** Faça o caminho reverso para o encaixe do difusor.
- 01. Retirar o difusor e fazer as ligações elétricas.

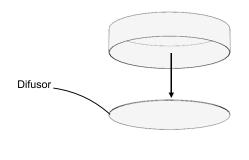


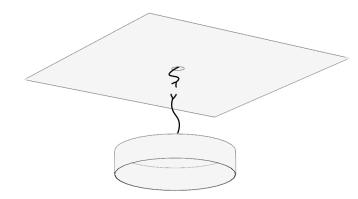

02. Aparafuse o fundo da luminária no teto com bucha e parafuso.

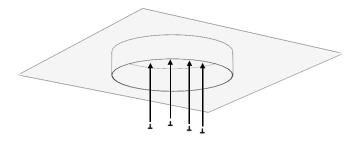

03. Coloque o difusor novamente.

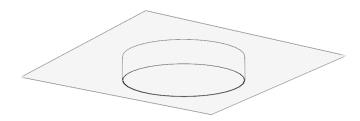



⁻Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.

⁻Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips» e Osram». LEDS devem seguir padrão da fábrica Interpam.

⁻Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br

⁻Mais informações no site www.interpam.com.br