

ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

Fixação canopla de alimentação



GESSO

- Faça um furo de 1" no teto e passe os fios elétricos por dentro do niples. Coloque a travessa no teto e enrosque a canopla no niples. Faça as ligações elétricas.


- Feche o conjunto subindo o copo da canopla e prenda por pressão na canopla presa ao teto.

ALVENARIA - para alvenaria prenda a canopla utilizando os 2 furos no fundo da canopla.

canopla de alimentação

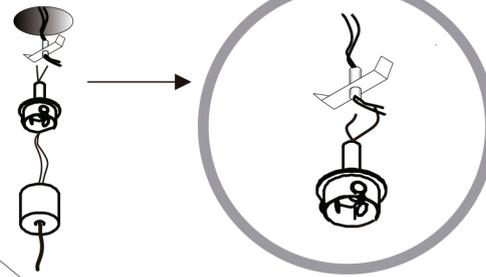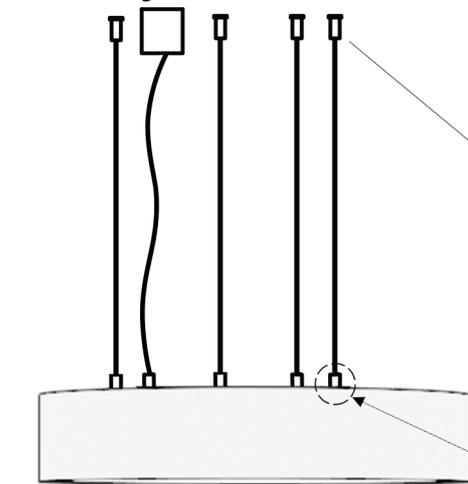


PEÇA DE AJUSTE

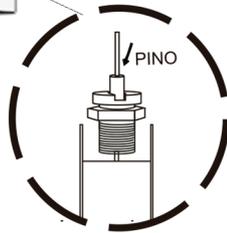

Fixação canopla cabo de aço

- Faça a instalação da canopla no teto, para isso:

Aparafuse a parte superior da canopla no teto. Com o cabo da luminária passando pelo furo da parte inferior da canopla, encaixe rosqueando-a na parte superior da canopla.

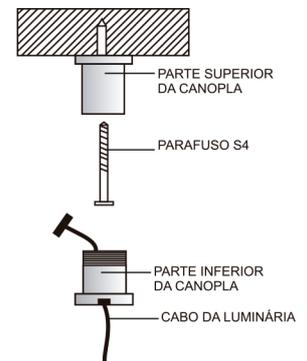

03. AJUSTE DA ALTURA E INCLINAÇÃO DO PENDENTE

Faça a regulagem de altura/inclinação do pendente por meio da **peça de ajuste** para isso:

- **Para subir:** empurre-a de modo que a peça de ajuste suba. A peça não permite o movimento direcionado para baixo, travando-se.


- **Para descer:** Pressione o pino para baixo de modo que o movimento esteja livre. Basta não pressionar o pino para que a peça volte a travar o movimento para direção inferior.

01. Se sua luminária for para lâmpada, retire o difusor puxando para baixo (ele é preso por ímãs) e coloque as lâmpadas.

02. Escolha o local onde será instalado o pendente e fixar a canopla de alimentação então instale as canoplas de cabo de aço.

03. Faça o ajuste da cúpula na inclinação que desejar através do sistema de ajuste.

REMOÇÃO DO DIFUSOR

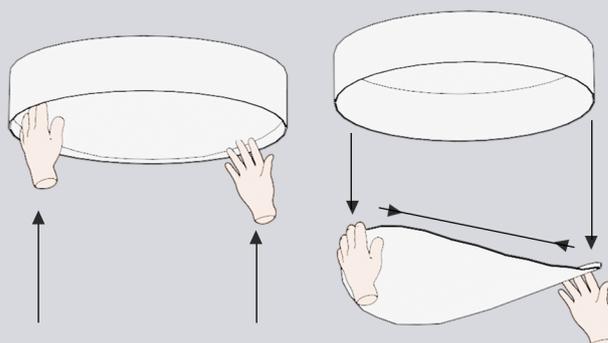

A) Faça pressão simultaneamente em cantos opostos do difusor.

B) Faça pressão para curvar o difusor e facilitar sua remoção.

C) Faça o caminho reverso para o encaixe do difusor.