


- 01.** Ligue o plug da tomada no interruptor. Para acender a luminária utilize o plug liga/desliga no fio de alimentação.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado na luminária

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.
 -Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.
 -Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br
 -Mais informações no site www.interpam.com.br

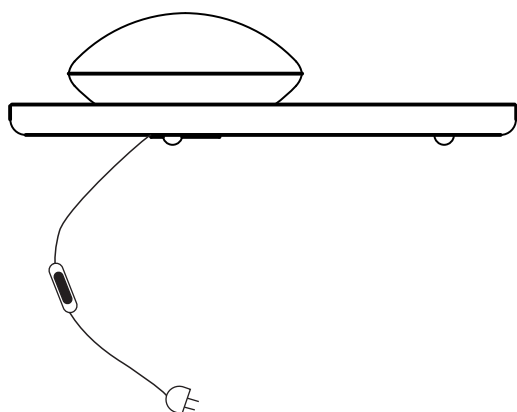

- 01.** Ligue o plug da tomada no interruptor. Para acender a luminária utilize o plug liga/desliga no fio de alimentação.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado na luminária

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.
 -Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.
 -Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br
 -Mais informações no site www.interpam.com.br

