


FOLHA 1/2


Para iniciar a instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

Informações importantes:

Para o entreferro, medida mínima de 40mm.

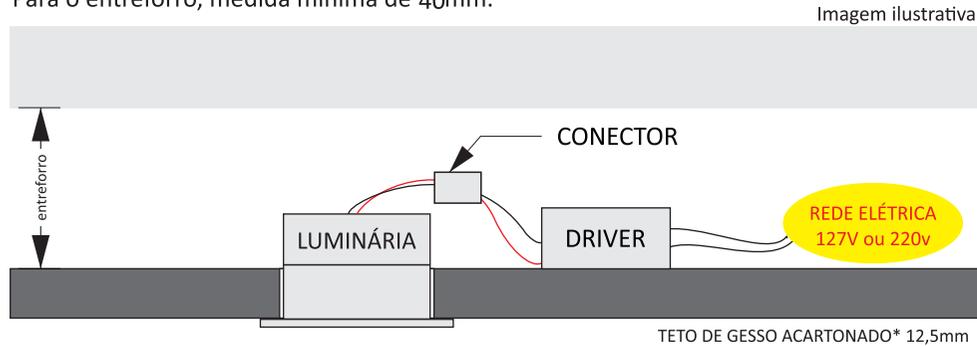

Faça instalações elétricas e conexões, deixando o driver no forro.

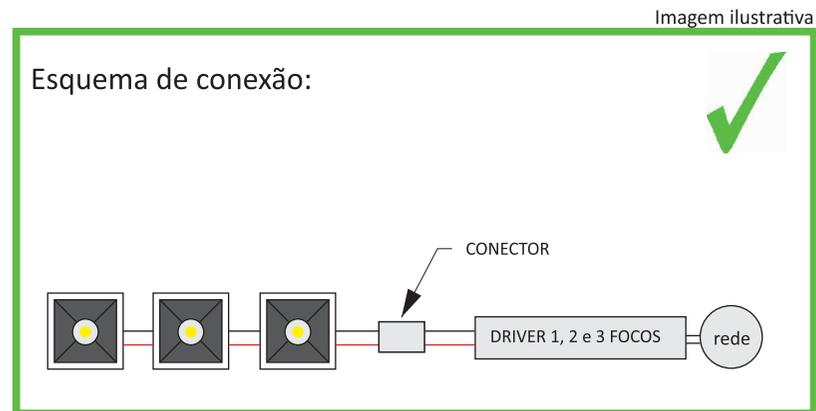

**ATENÇÃO!**

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

**MANUTENÇÃO**

Para futura manutenção, seguir as instruções abaixo:



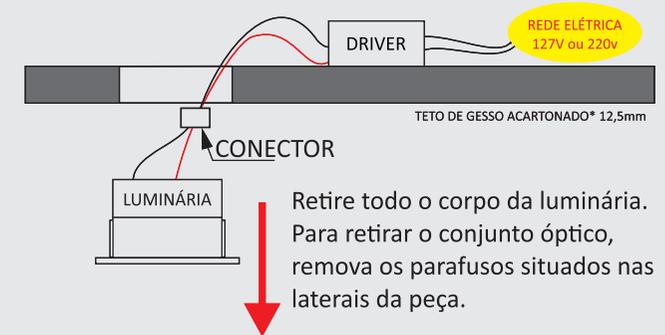


Imagem ilustrativa


Para instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

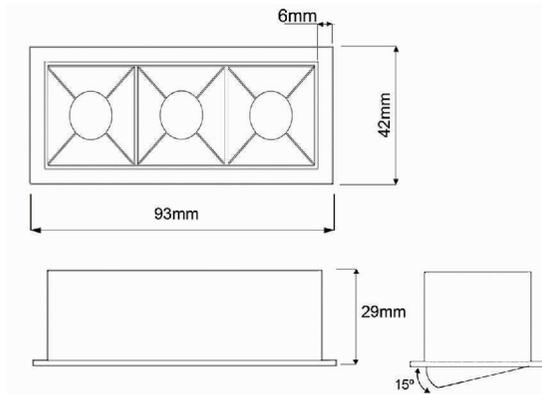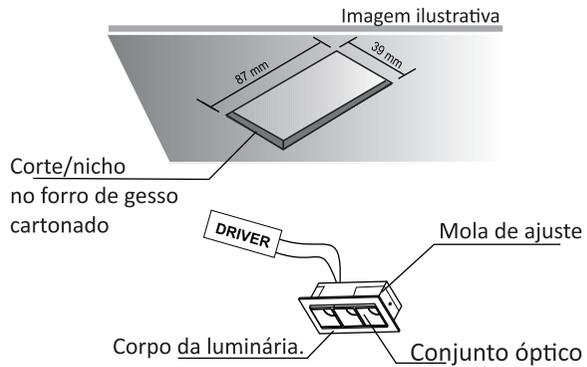

**1** Fazer um corte no forro de gesso cartonado para instalação da luminária.  
Considerar a medida de 87mm x 38mm para o corte.


**2** Prover cabos para alimentação elétrica.

**3** Conectar os cabos de alimentação no driver.

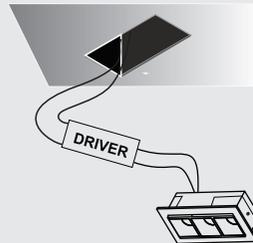



**4** Fixar o corpo da luminária no nicho por pressão da mola.

Obs.: Pressione as abas da mola para dentro em ambos os lados e, em seguida, encaixe o corpo da luminária no recorte do gesso. Ao soltar as abas, elas se expandirão, ajustando-se ao furo.

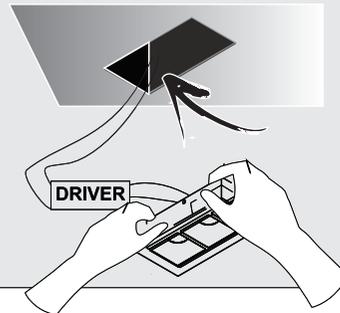

**5** Para ajustar o ângulo de direção basta pressionar a aba .

Sua luminária está instalada!

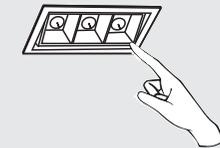

**6** Para manutenção:  
Retire todo o corpo da luminária. Destacando-a do forro de gesso .

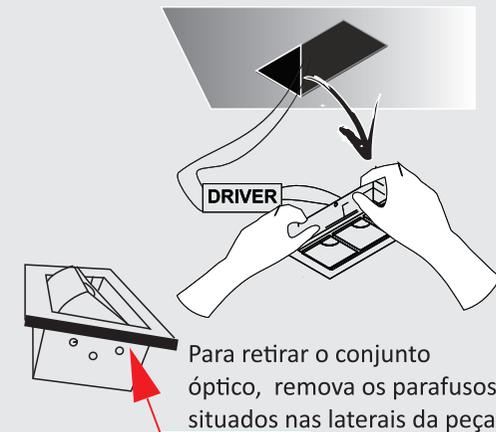


Imagem ilustrativa

Para mais informações acesse o site [interpam.com.br](http://interpam.com.br)

Atualizado: JANEIRO 2025

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.  
-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.  
-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: [tecnico@interpam.com.br](mailto:tecnico@interpam.com.br)

