


FOLHA 1/2

Para iniciar a instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

Informações importantes:


Para o entreferro, medida mínima de 60mm.

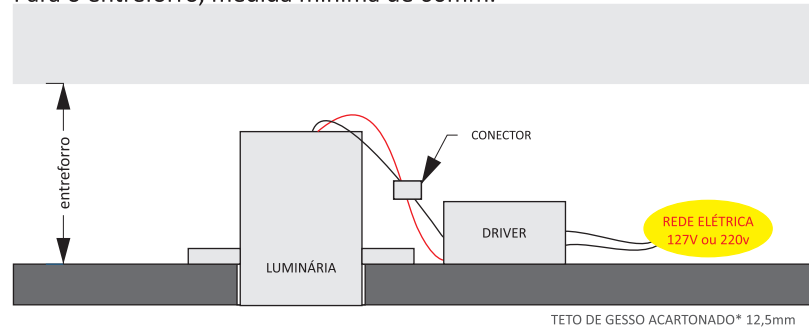

Faça instalações elétricas e conexões, deixando o driver no forro

Imagem ilustrativa

Esquema de conexão:




ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

MANUTENÇÃO

Para futura manutenção, seguir as instruções abaixo:



6 FOCOS



Pressione uma das extremidades para que, em um movimento de gangorra, o miolo saia da luminária possibilitando assim o acesso ao driver ou substituição do conjunto óptico.

Imagem ilustrativa


Para instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

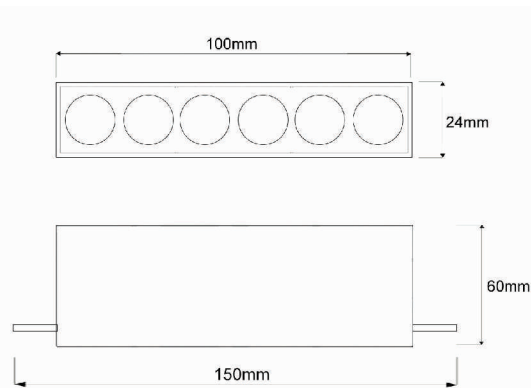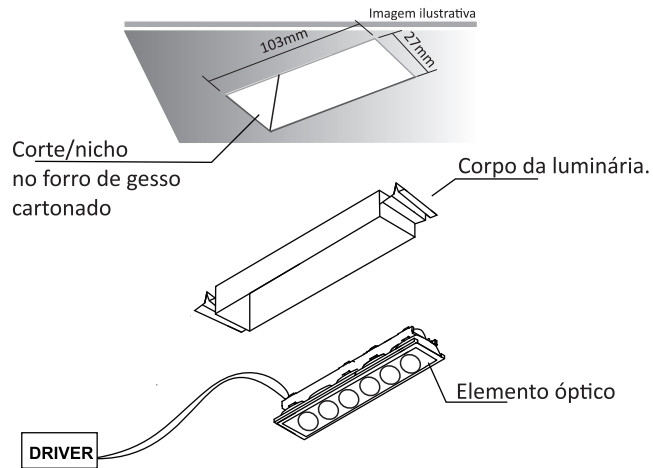


1 Fazer um corte no forro de gesso cartonado para instalação da luminária.
Considerar a medida de 103mm x 27mm para o corte.

2 Prover cabos para alimentação elétrica.

3 Remover o elemento óptico do corpo da luminária.

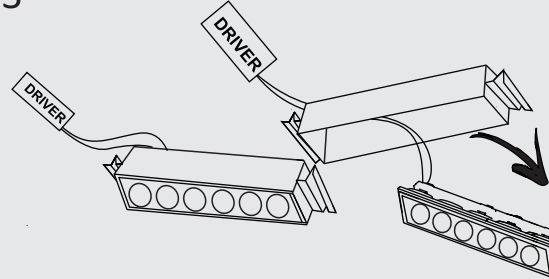


4 Fixar o corpo da luminária apoiando as abas sobre o gesso.
Recomenda-se o uso de parafuso através do gesso.

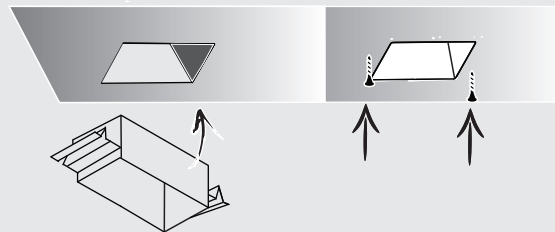


5 Para acabamento: Calafetar com gesso e massa corrida, lixar e pintar.

6 Encaixar o elemento óptico no corpo da luminária.
Obs.: Após a pintura.

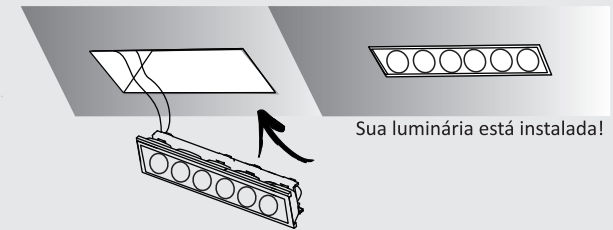

Para manutenção: empurre para cima uma das extremidades do elemento óptico e puxe a outra para fora do corpo da luminária.

6 FOCOS

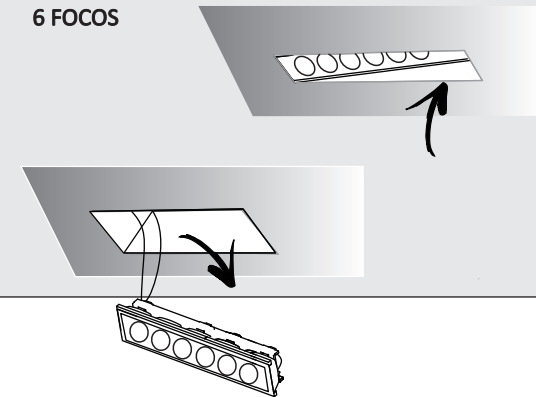

Para mais informações acesse o site interpam.com.br

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.
-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDs devem seguir padrão da fábrica Interpam.
-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br

INTERPAM