

ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.


Fixação canopla de alimentação

GESSO


- Faça um furo de 1" no teto e passe os fios elétricos por dentro do niples. Coloque a travessa no teto e enrosque a canopla no niples. Faça as ligações elétricas.

- Feche o conjunto subindo o copo da canopla e prenda por pressão na canopla presa ao teto.

ALVENARIA - para alvenaria prenda a canopla utilizando os 2 furos no fundo da canopla.

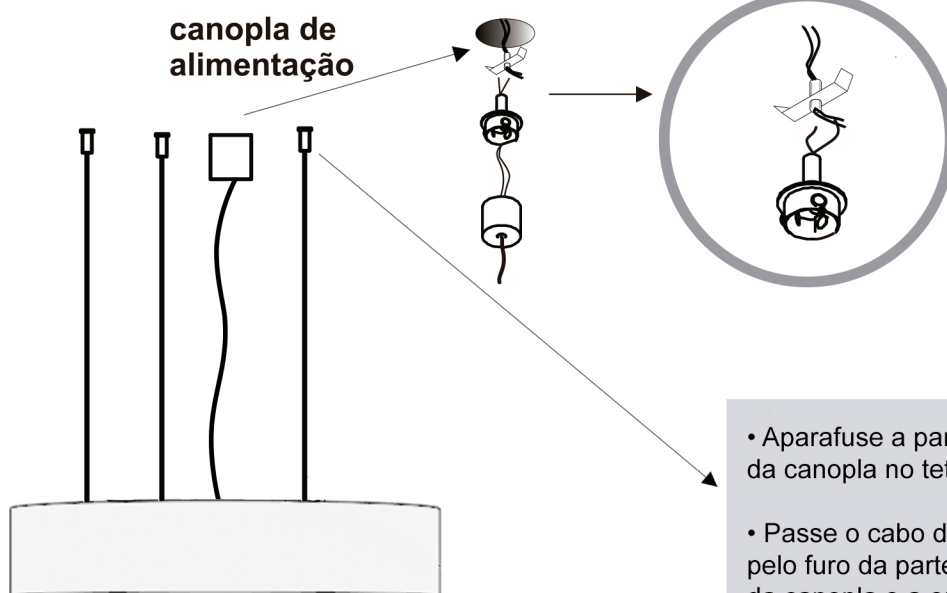

- Aparafuse a parte superior da canopla no teto.
- Passe o cabo da luminária pelo furo da parte inferior da canopla e a encaixe rosqueando na parte superior da canopla.
- Comprima o bico do regulador para ajustar a altura da luminária.
- Após o ajuste, corte o excesso de fio do furo lateral.

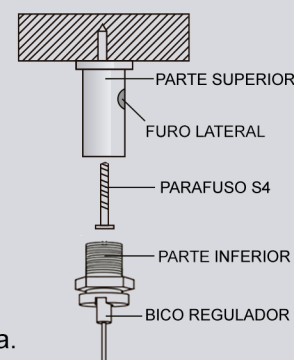

03. AJUSTE DA ALTURA E INCLINAÇÃO DO PENDENTE


Faça a regulagem de altura/inclinação do pendente por meio da **peça de ajuste** para isso:

- **Para subir:** empurre-a de modo que a peça de ajuste suba. A peça não permite o movimento direcionado para baixo, travando-se.

- **Para descer:** Pressione o pino para baixo de modo que o movimento esteja livre. Basta não pressionar o pino para que a peça volte a travar o movimento para direção inferior.

- 01.** Se sua luminária for para lâmpada, retire o difusor puxando para baixo (ele é preso por ímãs) e coloque as lâmpadas.
- 02.** Escolha o local onde será instalado o pendente e fixar a canopla de alimentação então instale as canoplas de cabo de aço.
- 03.** Faça o ajuste da cúpula na inclinação que desejar através do sistema de ajuste.

REMOÇÃO DO DIFUSOR

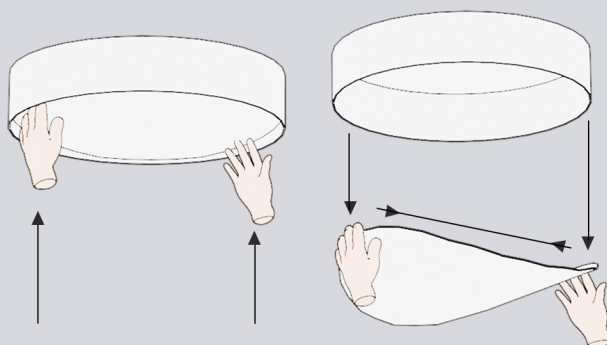

- A)** Faça pressão simultaneamente em cantos opostos do difusor.
- B)** Faça pressão para curvar o difusor e facilitar sua remoção.
- C)** Faça o caminho reverso para o encaixe do difusor.