



• Recomenda-se a instalação de DR (proteção contra choques) e DPS (proteção contra surtos de tensão), conforme a NBR 5410. A ausência desses dispositivos invalida a garantia do produto

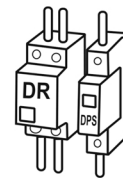




1. Retire os parafusos que estão presos no suporte do iluminador.

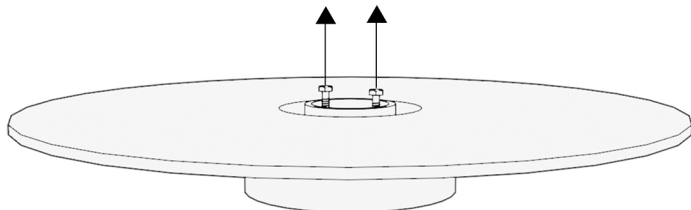

ATENÇÃO !

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

2. Aparafuse a haste da luminária no suporte do iluminador.

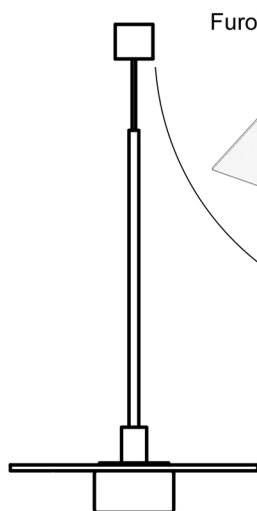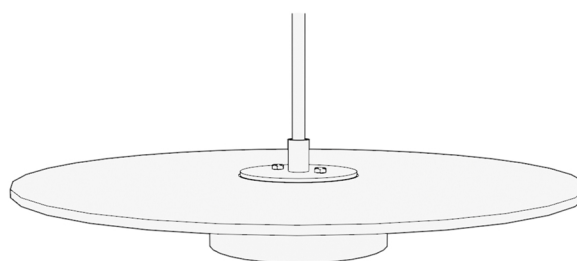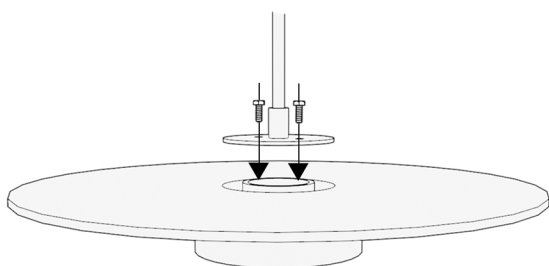


Furo de fixação

Teto



Furo da fiação

Canopla padrão:
01 9796 Canopla para Alvenaria/Gesso

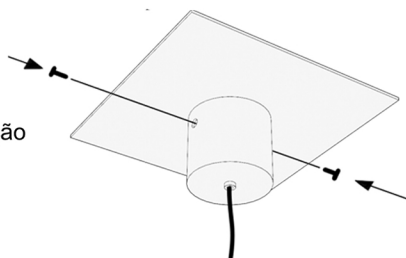

Alvenaria / Gesso

1. Passe os fios elétricos por dentro do niples e prenda a travessa no teto.
2. Ajuste a altura do cabo e coloque a tampa da canopla por pressão.
3. Aparafuse as laterais da canopla.

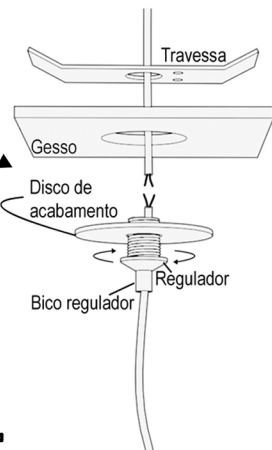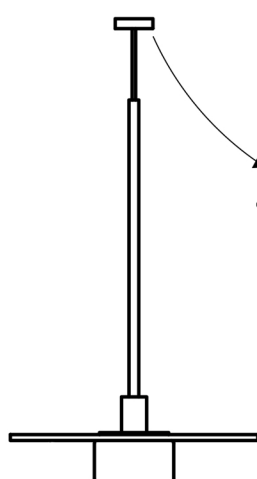

Canopla Opcional:
01 9799 Mini Canopla para Gesso

1. Faça um furo de $\varnothing 25\text{mm}$ no gesso e passe a fiação e a travessa pelo furo.
2. Faça as ligações elétricas.
3. Rosqueie o regulador até o disco de acabamento estiver justo.
4. Comprima o bico do regulador para ajustar a altura da luminária.