

ATENÇÃO !
- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

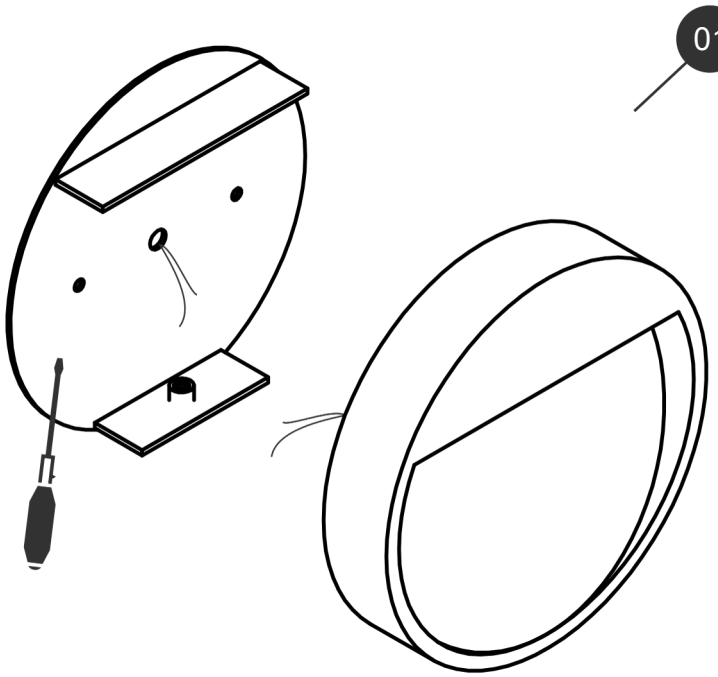


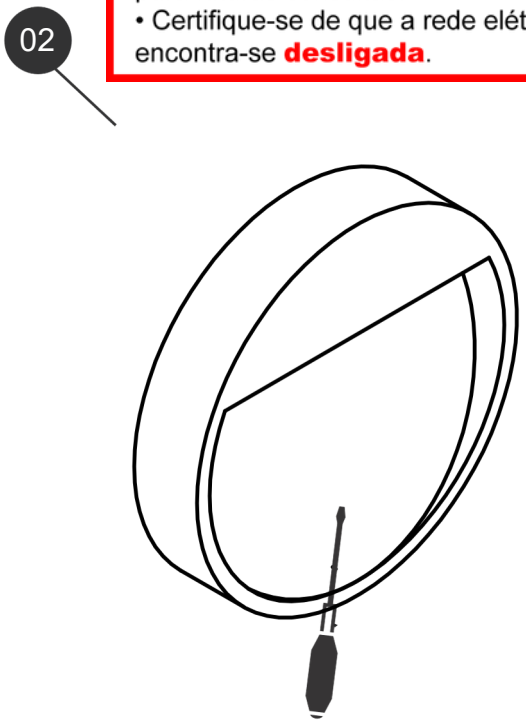


01. Fazer as ligações elétricas e fixar a canopla na parede com 2 parafusos.

02. Encaixar a frente do balizador na canopla e apertar o parafuso situado na parte inferior


opções de instalação

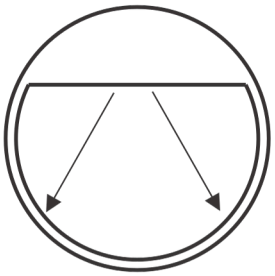

* RECOMENDAMOS ESTA POSIÇÃO
PARA INSTALAÇÃO PRÓXIMA A PISOS

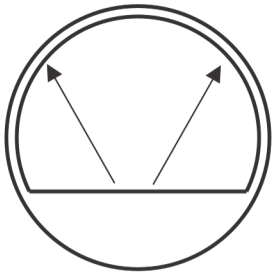

* RECOMENDAMOS ESTA POSIÇÃO
PARA INSTALAÇÃO PRÓXIMA A TETOS

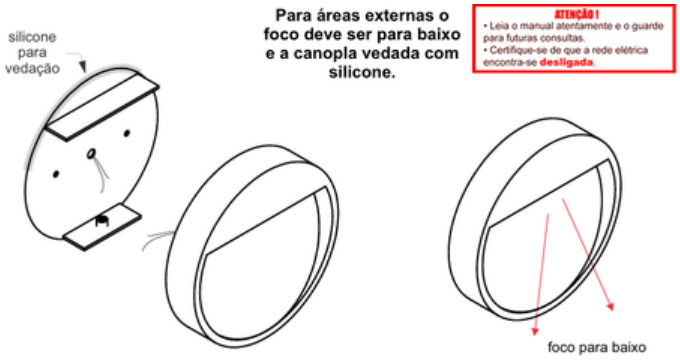

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado que não utiliza fonte e é ligado diretamente na rede

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.
-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDS` devem seguir padrão da fábrica Interpam.
-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br
-Mais informações no site www.interpam.com.br

INTERPAM Iluminação