

ATENÇÃO !
- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.


01. Passe a fiação pela canopla e parafuse no teto com bucha e parafuso.

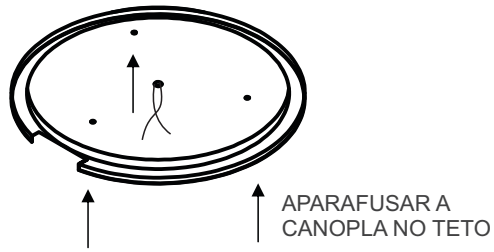


02. Ajuste a altura do cabo (para melhor eficiência, sugerimos 200mm de comprimento). Faça as ligações elétricas.

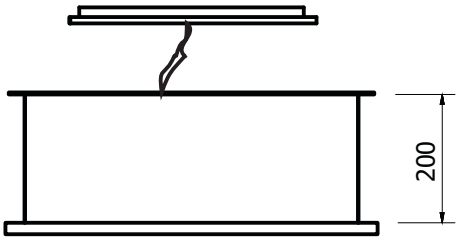

03. Suba com a luminária e encaixe as 3 garras pelo rasgo da canopla girando até prender.

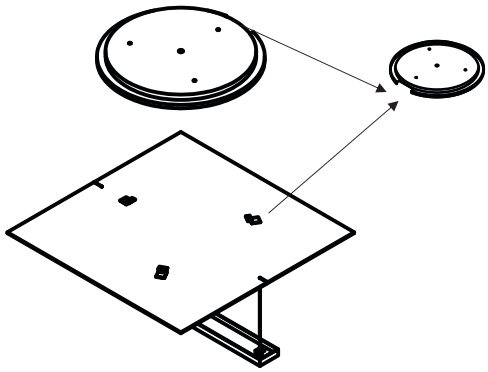


04. Luminária instalada

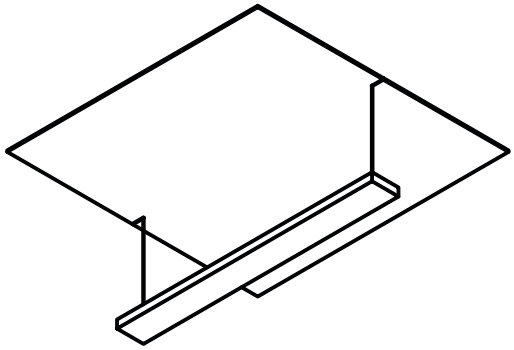


---

05. Para manutenção/troca do iluminador:

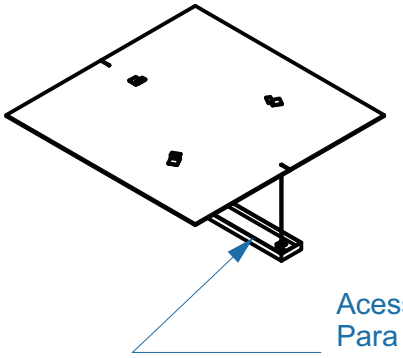

Acesse o iluminador.
Para isso, suba o difusor e remova a conexão para fazer a troca e a nova emenda.

ou

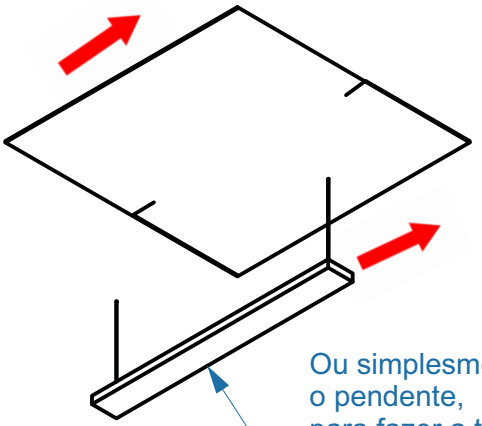

Ou simplesmente remova o pendente, para fazer a troca e posteriormente o instale novamente.

FONTE DE LUZ UTILIZADA:

*Led incorporado na luminária

-Este manual pode sofrer alteração sem aviso prévio.
-Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips® e Osram®. LEDS devem seguir padrão da fábrica Interpam.
-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br
-Mais informações no site www.interpam.com.br

INTERPAM Iluminação