


FOLHA 1/2

Para iniciar a instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

Informações importantes:


Para o entreforro, medida mínima de 40mm.

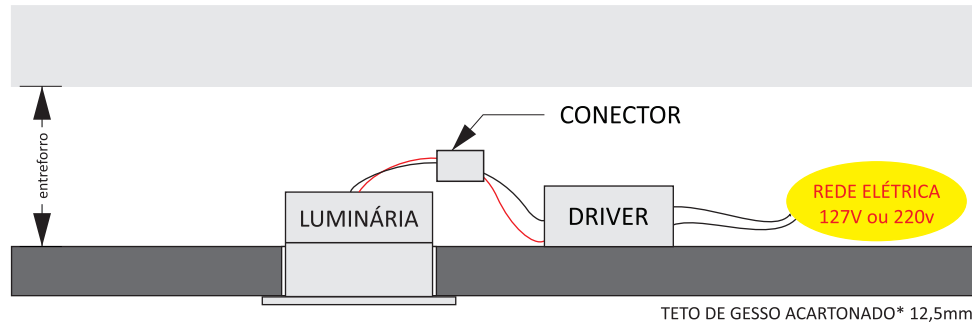

Faça instalações elétricas e conexões, deixando o driver no forro.

Imagem ilustrativa

Esquema de conexão:

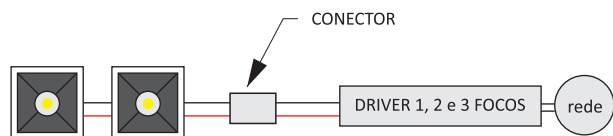


ATENÇÃO!

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.

MANUTENÇÃO

Para futura manutenção, seguir as instruções abaixo:


2 FOCOS





Para manutenção: empurre para cima uma das extremidades do elemento óptico e puxe a outra para fora do corpo da luminária.

Imagem ilustrativa

Para instalação siga as orientações do esquema apresentado na folha 2/2.

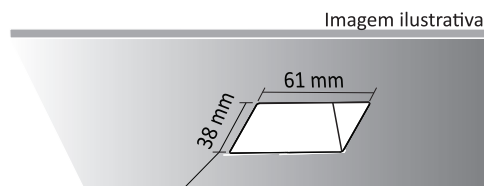


Corte/nicho no forro de gesso cartonado

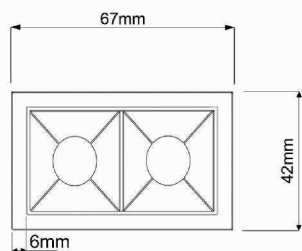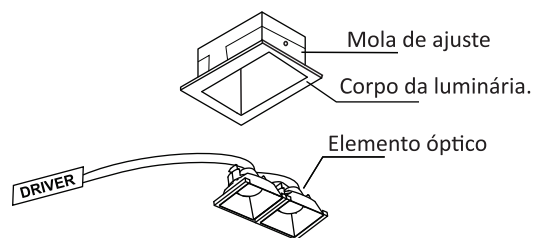

1 Fazer um corte no forro de gesso cartonado para instalação da luminária.
Considerar a medida de 61m x 38mm para o corte.



2 Prover cabos para alimentação elétrica.

3 Remover o elemento óptico do corpo da luminária.

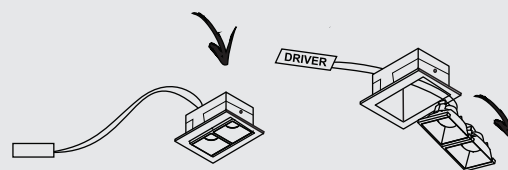


4 Fixar o corpo da luminária no nicho por pressão da mola.

Obs.: Pressione as abas da mola para dentro em ambos os lados e, em seguida, encaixe o corpo da luminária no recorte do gesso. Ao soltar as abas, elas se expandirão, ajustando-se ao furo.

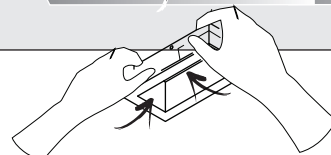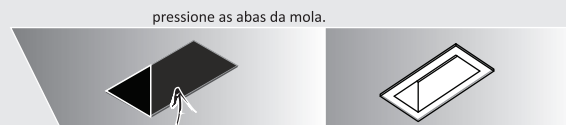

5 Encaixar o elemento óptico no corpo da luminária.
Obs.: Após a pintura.

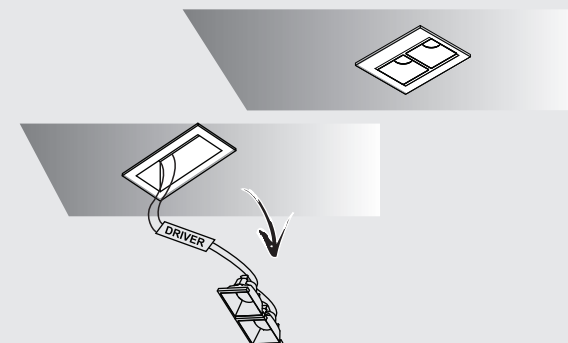

6 Em caso de manutenção: Pressione uma das extremidades para que, em movimento de gangorra, o miolo saia da luminária possibilitando assim o acesso ao driver ou substituição do conjunto óptico.

2 FOCOS

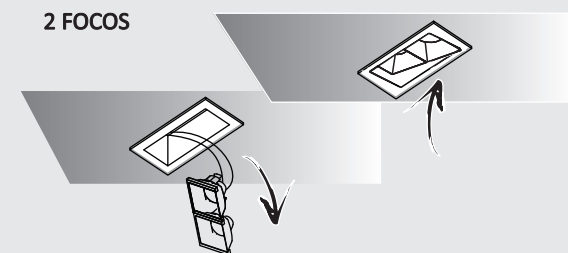


Imagem ilustrativa