


Plafon High 2 focos

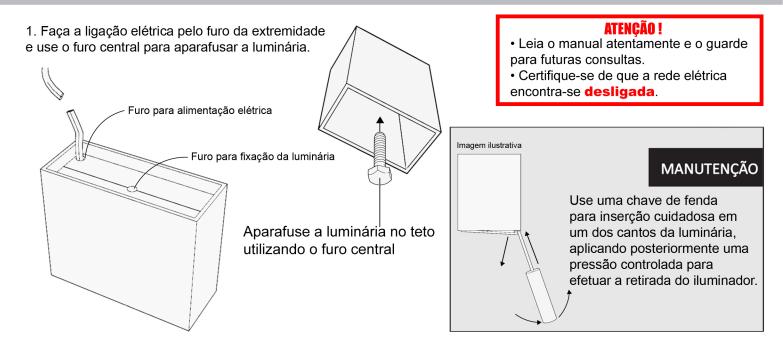


2. A) Coloque o driver por dentro da luminária.

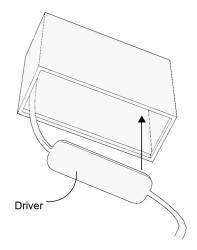

B) Conforte os fios e encaixe os iluminadores por meio de pressão.

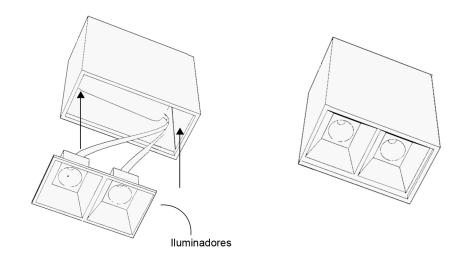



⁻Lâmpadas, equipamentos e soquetes convencionais seguem padrão Philips» e Osram». LEDS devem seguir padrão da fábrica Interpam.
-Em caso de dúvidas técnicas entrar em contato: tecnico@interpam.com.br

-Mais informações no site www.interpam.com.br

