



ATENÇÃO !

- Leia o manual atentamente e o guarde para futuras consultas.
- Certifique-se de que a rede elétrica encontra-se **desligada**.


TETO

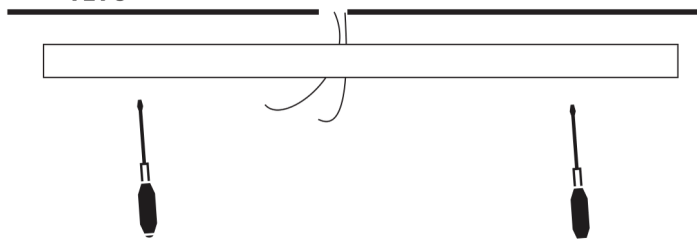

LED COM DIFUSOR

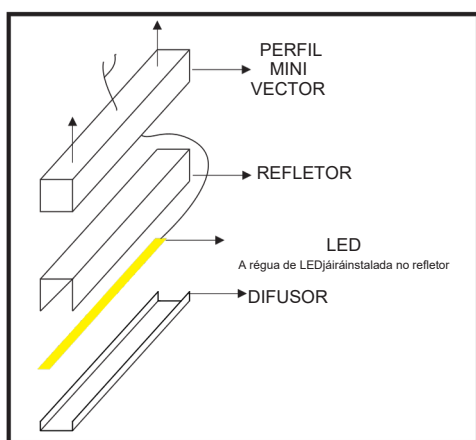


LAMPADA TUBULAR

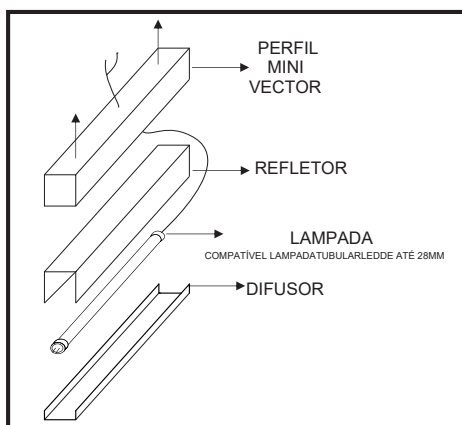

TETO




INSTALAÇÃO PLAFON

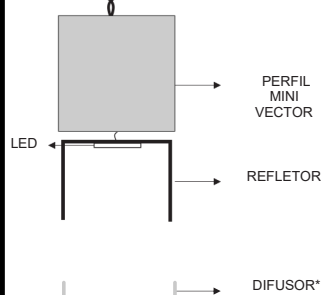

01. Retirar o difusor e o suporte com a régua de led do plafon.
02. Passar a fiação pela luminária e fixá-la no teto com 2 parafusos.
03. Fazer as ligações elétricas e alojar o restante dos fios por debaixo da régua de led
04. Entrar com a régua de led e o difusor no plafon.

INSTALAÇÃO PENDENTE

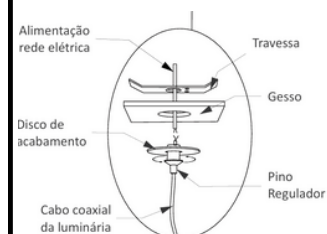

01. Faça um furo de $\varnothing 25\text{mm}$ no gesso e passe a fiação e a travessa pelo furo.
02. Faça as ligações elétricas.
03. Rosqueie o regulador até que o disco de acabamento esteja justo.
04. Pressione o pino regulador para ajustar a altura dos cabos da luminária.

ATENÇÃO!

Para facilitar a instalação, enviamos o difusor invertido sem encaixar no perfil.

Para encaixá-lo é necessário virá-lo e realizar o encaixe. Após isso o difusor não cairá do perfil.

difusor invertido




Para encaixar, gire o difusor.



Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções e certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


No plafon mini vector é possível fazer combinações com diferentes pos de luminárias em sua instalação. Incluindo spots, pendentes, iluminação indireta com régua de LED, módulo de LED com difusor em polímero. Sua modularidade permite combinações diferentes para o projeto.

PENDENTES

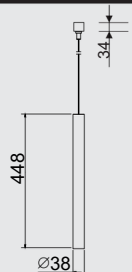


FIT

05 95390/05 5391

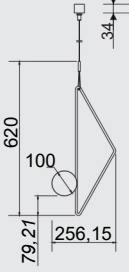


JÓIA

05 95406

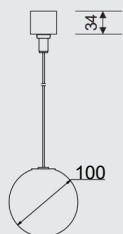


MINI BALL

05 95400

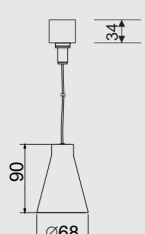


MINI CONE

05 95401




MINI THEO

050 951 93524/0P2D04 05 95417/35LGU10

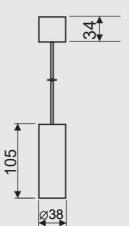


TUBE Mr11

05 95417/35LGU10

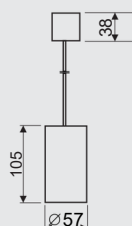


MTUINBEI TMHrE106

0055 9 95143127//PLDGOU410

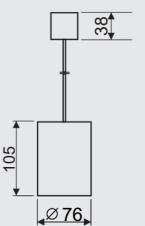

TUBE Ar70


05 95417/LAR

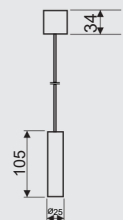

MMINICI TRHOE O


050 951 93524/1P8D04

SPOTS

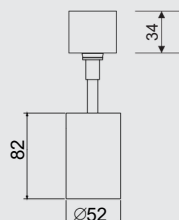


WAY

01 9103/GU10

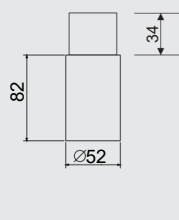

FIXO WAY

01 9102/GU10

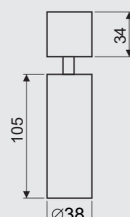


TUBE Mr11

01 93184/35LGU1




TODMAI NLIIN THAE OT HEO

050 19 193127/XPD04

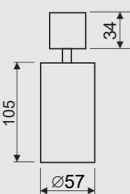


TUBE Mr16

01 93184/LGU10

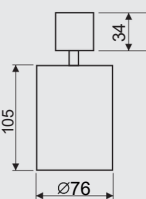


TUBE Ar70

01 93184/LAR

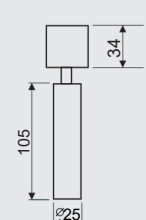

MICRO

05 93185



HIGH 1 FOCO

05 91503/ 05 91511



HIGH 3 FOCOS

05 91504/ 05 91512




HIGH 5 FOCOS

05 91505

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções e certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

SPOTS HIGH 1, 3 E 5 FOCOS

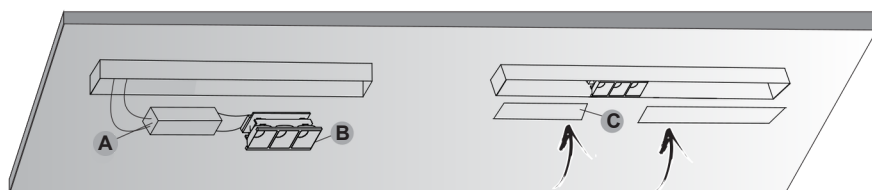



Sua luminária está instalada!
Imagem meramente ilustrativa

U lie os cabos de alimentação elétrica para conectá-los ao driver **A**.

Posteriormente encaixe as tampas cegas **C**.

Encaixe o driver **A** e o spot **B** na cavidade interior do perfil, adentrando a fiação de volta ao seu ponto de saída de modo que apenas os focos do spot estejam visíveis.

TODOS OS PENDENTES E OS SPOTS.

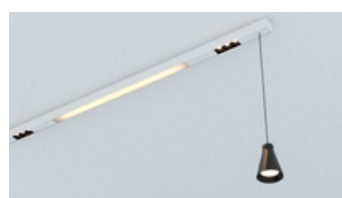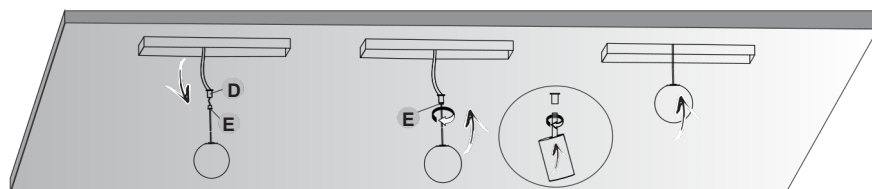

Utilize os cabos de alimentação elétrica para conectá-los à luminária. Para isso passe os fios pela parte superior da micro canopla **D**. **PARA PENDENTES:** Encaixe rosqueando a parte inferior da micro canopla **E** à parte superior **D**.

PARA OS SPOTS: Encaixe rosqueando na própria luminária à parte superior **D**. Feito isso, para o encaixe da luminária, adentre os fios de volta ao seu ponto de saída.

Aproxime a canopla ao ponto de saída dos fios. Ela será atraída pelo ponto magnético do conector no ponto de saída dos cabos.

Sua luminária está instalada!
Imagem meramente ilustrativa

INSTALAÇÕES LINEARES



Utilize uma das luminárias de uma das extremidades como guia. As luminárias das extremidades possuem uma tampa de fechamento em um dos lados. Retire o miolo da luminária: difusor e LED e aparafuse pelo fundo, observando as ligações elétricas.

Instale os demais trechos do perfil, sempre rerirando os miolos, utilizando a guia de alumínio para encaixar uma na outra. Faça uma marcação no teto para que a linha final fique corretamente alinhada. Encaixe bem uma peça na outra para evitar gretas.

Aparafuse sempre encostando uma após a outra e conferindo o alinhamento, instalando, por último, a luminária da outra ponta que deve ter o fechamento lateral. Após a instalação do último trecho dos perfis, recoloca os miolos com LED e, por último, os difusores.

INSTALAÇÕES EM ÂNGULO

MONTAR/ENCAIXAR OS PERFIS ANTES SUSPENDER O PENDENTE. APÓS INSTALAÇÃO, APERTAR OS ENCAIXES PARA UM MELHOR ACABAMENTO.



A CHAPA DEVE FICAR ENCAIXADA NA GAVETA DO FUNDO DO PERFIL.

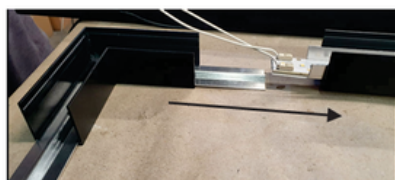


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA