INTERPAM
tecnologia em iluminação

pendente eclipse 01 5329

Antes de começar a instalação, colocar as lâmpadas **halopin fosca** nos soquetes.

Seguir as instruções conforme manual para a sua instalação.

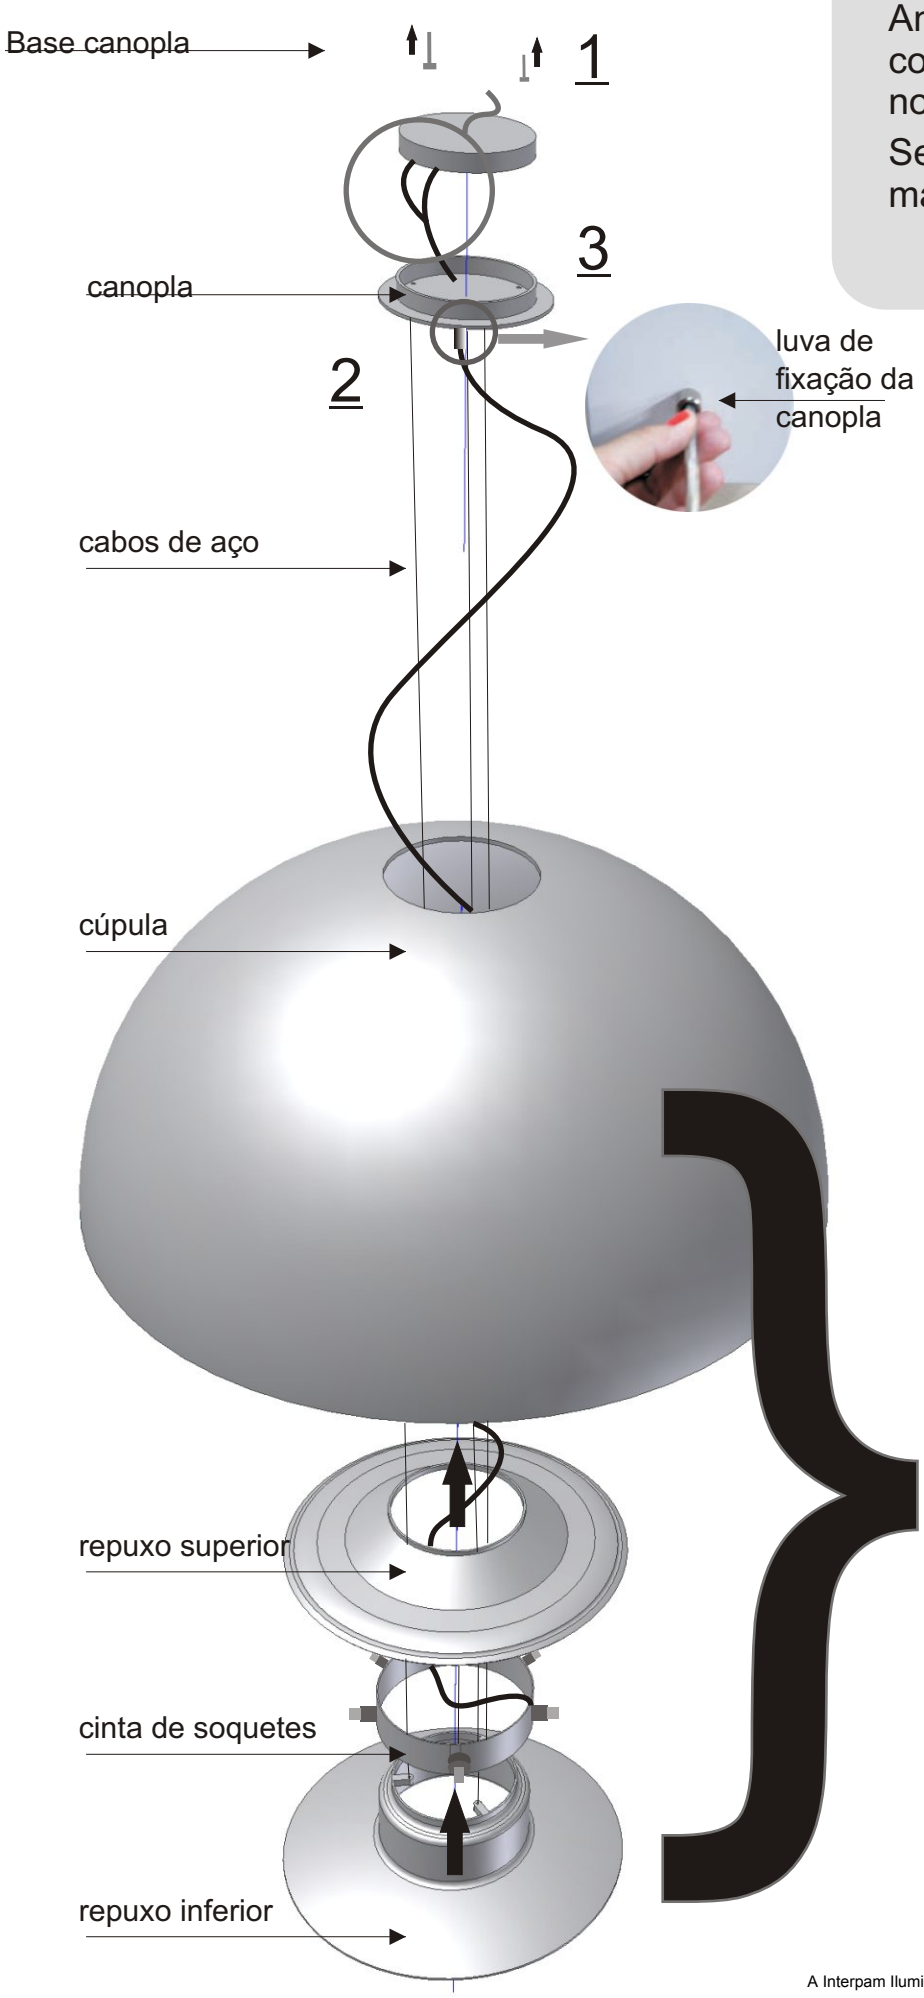

1 Aparafusar a *base da canopla* no teto

2 em seguida rosquear o *niple* passando fio de alimentação. Fazer a ligação elétrica entre a luminária e o fio de alimentação.

3 Por último, parafusar a tampa da canopla fixando os parafusos localizados na sua lateral

4 A luminária está instalada.Acender a luminária, e checar se a ligação ocorreu de forma correta.

PARA LIMPEZA

Para limpar a cúpula usar uma pano seco fino liso sem fibras (que não solte pelos)

OBS A cúpula, "repuxo superior","cinta de soquetes" e "repuxo inferior" são apenas encaixados, não existe fixação mecânica entre elas.

A Interpam Iluminação reserva-se o direito de proceder modificações nas luminárias sem aviso prévio.